Tag your pictures
标记您的照片
사진에 태그달기
การกำหนดแท็กภาพถ่ายของคุณ

Tag pictures by Keyword, Favorites, or People (face recognition) to easily find them later. See the Extended user guide.

按关键字、收藏或人物（脸部识别）标记照片，方便以后查找。请参阅补充用户指南。

사진을 나중에 쉽게 찾을 수 있도록 키워드, 즐겨찾기,인물(얼굴 인지)별로 태그를 답니다. 상세 사용자 설명서를참조하십시오.

แท็กภาพถ่ายด้วยคำสำคัญ, ภาพประทับใจ, หรือบุคคล(การจดจำใบหน้า) เพื่อให้สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายในภายหลัง ดูเรื่องเกี่ยวกับ:คู่มือผู้ใช้ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

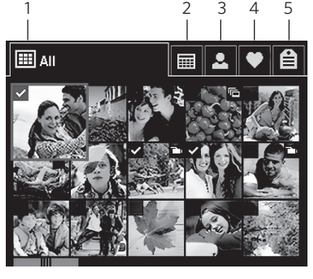

1 All
全部
모두
ทั้งหมด

2 Date
日期
날짜
วันที่

3 People
人物
인물
บุคคล

4 Favorites
收藏
즐겨찾기
ภาพประทับใจ

5 Keywords
关键字
키워드
คำสำคัญ

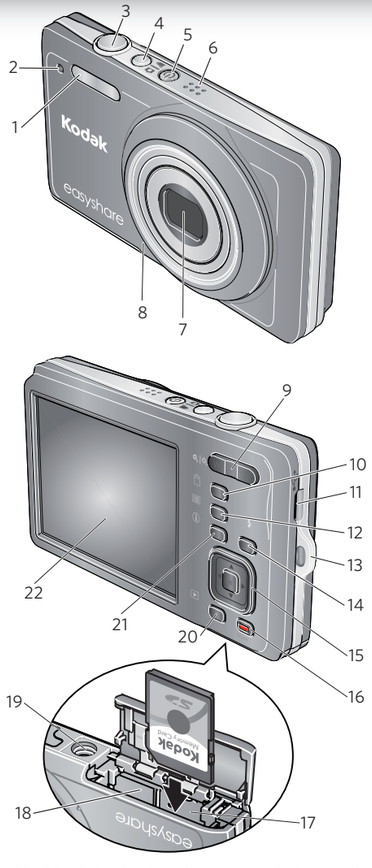

1 Flash
2 Self-timer/Video light/Battery Charging light
3 Shutter button
4 Mode button
5 Power button
6 Speaker
7 Lens
8 Microphone
9 Zoom button
10 Delete button
11 USB port
12 Menu button
13 Strap post
14 Flash button
15 OK, ◀▶ ▲▼
16 Share button
17 SD/SDHC Card slot
18 Battery compartment
19 Tripod socket
20 Review button
21 Info button
22 LCD

1 플래시
2 셀프 타이머/비디오 표시등/전지 충전 표시등
3 셔터 버튼
4 모드 버튼
5 전원 버튼
6 스피커
7 렌즈
8 마이크
9 줌 버튼
10 삭제 버튼
11 USB 포트
12 메뉴 버튼
13 스트랩 고리
14 플래시 버튼
15 OK, ◀▶ ▲▼
16 Share(공유) 버튼
17 SD/SDHC 카드 슬롯
18 전지 삽입부
19 삼각대 소켓
20 검토 버튼
21 정보 버튼
22 LCD

1 闪光灯
2 自拍定时/录像指示灯/电池充电指示灯
3 快门按钮
4 模式按钮
5 电源按钮
6 扬声器
7 镜头
8 麦克风
9 变焦按钮
10 删除按钮
11 USB 端口
12 “菜单”按钮
13 背带孔
14 闪光灯按钮
15 OK（确定）, ◀▶ ▲▼
16 Share（分享）按钮
17 SD/SDHC 存储卡插槽
18 电池仓
19 三脚架接口
20 查看按钮
21 信息按钮
22 液晶显示屏

1 แฟลช
2 ไฟตั้งเวลาถ่าย/ไฟวิดีโอ/ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่
3 ปุ่มชัตเตอร์
4 ปุ่ม Mode (โหมด)
5 ปุ่มเปิด/ปิด
6 ลำโพง
7 เลนส์
8 ไมโครโฟน
9 ปุ่มซูมภาพ
10 ปุ่ม Delete (ลบ)
11 พอร์ต USB
12 ปุ่ม Menu (เมนู)
13 หูร้อยสายคล้อง
14 ปุ่มแฟลช
15 OK (ตกลง), ◀▶ ▲▼
16 ปุ่ม Share (แบ่งปันภาพ)
17 ช่องเสียบการ์ด SD/SDHC
18 ช่องใส่แบตเตอรี่
19 ช่องเสียบขาตั้งกล้อง
20 ปุ่ม Review (ตรวจดูภาพ)
21 ปุ่ม Info (ข้อมูล)
22 จอ LCD

SD/SDHC Card optional accessory. Go to www.kodak.com/go/accessories.
SD/SDHC 存储卡（可选配件）。请访问 www.kodak.com/go/accessories.
SD/SDHC 카드(선택 사양 액세서리) www.kodak.com/go/accessories 를 참조하십시오.
อุปกรณ์เสริม การ์ด SD/SDHC ไปที่ www.kodak.com/go/accessories.

For complete information about your camera, see the **Extended user guide**: *www.kodak.com/go/m522manuals*

有关您的相机的完整信息，请参阅**补充用户指南**: *www.kodak.com/go/m522manuals*

카메라에 대한 자세한 내용은*www.kodak.com/go/m522manuals* 에서 **상세 사용자 설명서**를 참조하십시오.

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกล้องดิจิตอลของคุณโปรดดู **คู่มือผู้ใช้ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม**:*www.kodak.com/go/m522manuals*

Australian C-Tick
N137

Korean Class B ITE

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Korean Li-Ion Regulatory

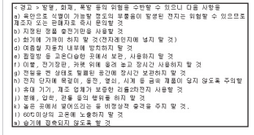
취급상의 주의사항
- 경고 > 발열, 점화, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으므로 다음 사항을
a) 옥외으로 식별이 가능할 정도의 명확들이 발생된 전자는 위험할 수 있으므로
제조자 또는 판매자로 부터 문의할 것
b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
c) 전기에 가까이 하지 말 것(전자레인지에 넣지 말 것)
d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
e) 흡집및 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
f) 마루, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
g) 전원을 전 상태도 발화된 온간에 장시간 보관하지 말 것
h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 못이, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할
i) 휴대 기기, 개조 업체가 보증한 리튬전지만 사용할 것
j) 분해, 압착, 건물 등의 행위를 하지 말 것
k) 습은 피해서 보관하고 물 비맞설게 충전을 하지 말 것.
l) 60도이상의 고온에 노출하지 말 것
m) 승기에 접촉되지 않도록 할 것

기타정보
- 폐기지침 : 각 지방자치단체의 법규에 의거하여 폐기할 것
- 충전방법에 대한 권고지침
1 본 충전기의 입력 사용할 단자및커넥터 사용의 설명서의 주전설명 참조하세요.
2 코딩 정품 충전기 및 허용리에서만 충전하세요. (타사 충전기 사용 금지)
제조년월 : Y =Year(제조년도의 마지막 숫자), WW =Week(제조년도의 주)
제조년월 표시예 : 901 =9 (2009년), 01 (첫째주)

VCCI Class B ITE

この装置は，クラスB情報技術装置です。この装置は，家庭環境で使用することを目的としていますが，この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると，受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI－B

China RoHS

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该电池/产品中含有的有害物质不得释放。该电池及人身健康、财产或环境的材料期限（以年计）。

有害有害物质或元素名称及含量标识表						
	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
塑料组件及附属元件	×	○	○	○	○	○
电池组	×	○	○	○	○	○
交流充电器	×	○	○	○	○	○
电源充电器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

USB 数据线

Kodak EasyShare camera / M522

User Guide
用户指南
사용자 설명서
คู่มือผู้ใช้

4H7461

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650 U.S.A.

© Eastman Kodak Company, 2010.
MC/MR/TM: Kodak, EasyShare. 4H7461

1 Charge the battery
전지 충전하기

If you have this charger...
如果您拥有此充电器...
이 충전기를 사용하는 경우...
หากคุณมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รุ่นนี้...



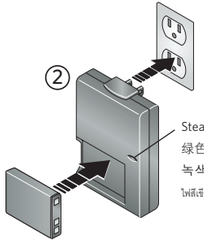

Steady green: finished charging
绿色常亮：充电完成
녹색 켜짐: 충전 완료
ไฟสีเขียวติดสว่าง: ชาร์จเสร็จแล้ว

为电池充电
การชาร์จแบตเตอรี่

If you have this charger...
如果您拥有此充电器...
이 충전기를 사용하는 경우...
หากคุณมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รุ่นนี้...

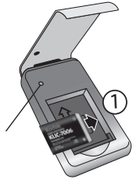

Steady green: finished charging
绿色常亮：充电完成
녹색 켜짐: 충전 완료
ไฟสีเขียวติดสว่าง: ชาร์จเสร็จแล้ว

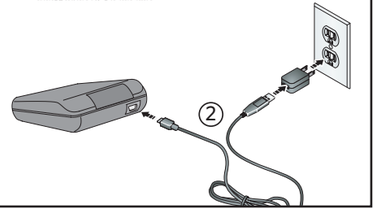

2 Load the battery
装入电池
전지 넣기
ใส่แบตเตอรี่

3 Set language, date/time
设置语言、日期和时间
언어, 날짜/시간 설정
ตั้งค่าภาษาและวันที่/เวลา

▲▼ to change
◀▶ for previous/next field
OK to accept

▲▼ 进行更改
◀▶ 进入上一/下一字段
OK 接受设置

▲▼ 을 눌러 변경합니다.
◀▶ 을 눌러 이전/다음필드로 이동합니다.
OK 를 눌러 적용합니다.

▲▼ เพื่อเปลี่ยนแปลงค่า
◀▶ เพื่อไปยังรายการก่อนหน้า/ถัดไป
OK เพื่อใช้ค่าที่ตั้งไว้

4 Take a picture
拍照
사진 촬영
การถ่ายภาพ

Press the Shutter button halfway to focus and set exposure, then press completely down.

半按快门按钮以对焦和设置曝光，然后完全按下。

셔터 버튼을 반쯤 눌러 노출과 초점을 설정한 후 버튼을 완전히 누릅니다.

กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสและตั้งค่าการรับแสงจากนั้นกดลงจนสุด

Take a video
拍摄录像
비디오 촬영
การถ่ายภาพวิดีโอ

Press the Mode button, then ▲▼ to highlight Video, then press OK. Press the Shutter button then release. Press again to stop recording.

按 Mode（模式）按钮，然后按 ▲▼ 突出显示“录像”，最后按 OK（确定）。反复按快门按钮，然后松开。再次按下可停止录制。

모드 버튼을 누른 후 ▲▼ {icon}을 눌러 비디오를 선택한 다음 OK를 누릅니다. 셔터 버튼을 눌렀다가놓습니다. 촬영을 중지하려면 셔터 버튼을 다시 누릅니다.

กดปุ่มโหมดจากนั้น [icon] ▲▼ ทำการเลื่อนแถบสีไปที่วิดีโอ และกดปุ่ม OK (ตกลง)
กดปุ่มชัตเตอร์แล้วปล่อย
กดอีกครั้ง

5 Review pictures/videos
查看照片/录像
사진/비디오 검토
การตรวจดูภาพถ่าย/ภาพวิดีโอ

6 Share
分享
공유
แบ่งปันภาพ

① Press Share, then ◀▶ to find a picture.
② Press ▲▼ for each destination, then OK.
③ Choose Done, then OK.
④ Connect to your computer.

① Share를 누른 후 ◀▶ 을 눌러 사진을 찾습니다.
② 각 위치에 대해 ▲▼ 을 누른 후 OK를 누릅니다.
③ 완료와 OK를 차례로 선택합니다.
④ 컴퓨터에 연결합니다.

① 按 Share（分享），然后按 ◀▶ 以查找照片。
② 对于每个目标，按 ▲▼ ，然后按 OK（确定）。
③ 选择“完成”，然后按 OK（确定）。
④ 连接至您的计算机。

① กดปุ่ม Share (แบ่งปันภาพ) จากนั้นกด ◀▶ เพื่อค้นหาภาพ
② กด ▲▼ สำหรับแต่ละภาพ จากนั้นกด OK (ตกลง)
③ เลือก เสร็จสิ้น แล้วกด OK (ตกลง)
④ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

7 Install software,* transfer pictures/videos
소프트웨어 설치* 및 사진/비디오 전송

安装软件，* 传输照片/录像
ติดตั้งซอฟต์แวร์ * ถ่ายโอนภาพถ่าย/ภาพวิดีโอ

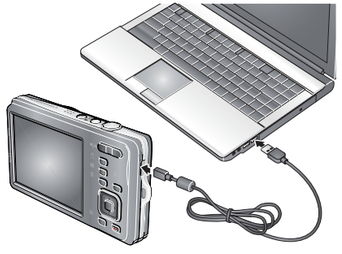

** IMPORTANT: To use the sharing and social networking features, you must install the KODAK Share Button App.*
**重要提示：要使用分享和社交网络功能，您必须安装柯达 Share（分享）按钮应用程序。*
**중요: 공유 및 소셜 네트워킹 기능을 사용하려면 KODAK Share(공유) 버튼 응용 프로그램을 설치해야 합니다.*
**ข้อสำคัญ: ในการใช้คุณสมบัติการแบ่งปันและเครือข่ายสังคม คุณต้องทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่นปุ่ม Share (แบ่งปันภาพ) ของ KODAK*

① Turn off the camera.
② Connect the camera to a computer connected to the Internet.
③ Turn on the camera. Install the KODAK Software.
④ After the software is installed, follow the prompts to transfer pictures and videos to your computer.

① 카메라를 끕니다.
② 카메라를 인터넷에 연결된 컴퓨터에연결합니다.
③ 카메라를 켭니다. KODAK 소프트웨어를설치합니다.
④ 소프트웨어를 설치한 후, 메시지를 따라 컴퓨터에 사진과 비디오를 전송합니다.

① 关闭相机电源。
② 将相机连接至一台已接入 Internet 的计算机。
③ 打开相机电源。安装柯达软件。
④ 安装软件后，请按照提示说明将照片和录像传输到计算机。

① **ปิดสวิตช์กล้อง**
② **เชื่อมต่อกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต**
③ **เปิดกล้อง ติดตั้งซอฟต์แวร์ของ KODAK**
④ **หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้ว ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏเพื่อถ่ายโอนภาพถ่ายและภาพวิดีโอไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ**